

BEAM Alliance

Darbo instrukcija



BEAM
Electrolux

Sveikiname! Galite didžiuotis, kad tapote BEAM centrinės dulkių siurbimo sistemos savininku. Tai paskutinis žodis valymo įrenginių pasaulyje.

Galite atsisveikinti su senosiomis šluostėmis. Jums jau niekada nereikės tampo sunkaus, grioždiško dulkių siurblio. BEAM centrinė siurbimo sistema pakeis jūsų tvarkymosi įpročius. Lengvai naudojamas, lankstus BEAM įrenginys išlaisvins jus nuo nuobodus darbo siurbti namus ir padovanos jums sveikesnį patalpų mikroklimatą. Prieš pradėdant naudoti BEAM centrinę dulkių siurbimo sistemą perskaitykite šią Instrukciją, kad išmoktumėte teisingai ją naudoti. O tada jau ilgai galėsite valyti savo namus be rūpesčių.

TURINYS

Saugos įspėjimai	3
Instrukcijos dėl įžeminimo	4
Bendra informacija	5
1. Montavimas	5
1.1 Planavimas	5
1.2 Centrinio dulkių siurblio vieta	5
1.3 Centrinio dulkių siurblio montavimas	6
1.4 Įleidimo anga	6
1.5 Garso slopintuvo montavimas	7
1.6 Papildomo HEPA filtro montavimas	7
1.7 Išmetimas	8
1.8 Papildomo maišo adapteris	8
1.9 Sistemos išbandymas/darbas	8
2. Eksploatacinė priežiūra	9
2.1 Variklis	9
2.2 Nešvarumų kibiras ir maišo adapteris	9
2.3 Papildomas vienkartinis maišas	9
2.4 Papildoma HEPA filtro priežiūra	9
3. Problemos ir jų sprendimo būdai	10
3.1 Automatinis išsijungimas	10
3.2 Dalinis traukos praradimas	10
3.3 Visiškas traukos praradimas	10
3.4 Variklis neįsijungia	10
4. Instrukcijos: BEAM Alliance LED/LCD ekranai	11
4.1 Maitinimo mygtukas	11
4.2 Komunikacijos sąsaja	11
4.3 Ekranų užsklanda	11
4.4 Kintamo greičio indikatorius	11
4.5 Kibiro ištuštinimo indikatorius	12
4.6 Darbo juostos	12
4.7 Ištuštinimo/mirksinčios darbo juostos	12
4.8 Variklio gedimų indikatoriai	13
4.9 Klaidų kodai	13
4.10 Laikrodžio, esančio ant siurblio bloke, nustatymas	13
4.11 Navigaciniai mygtukai	13
5. Instrukcijos: BEAM Alliance žarnos rankena	14
5.1 Maitinimo mygtukas	14
5.2 Kintamo greičio valdiklis	14
5.3 Sistemos indikatorius	14
5.4 Kintamo greičio indikatorius	14
6. Aptarnavimo informacija	15
6.1 Aptarnavimo garantija	15

SVARBIOS SAUGOS PRIEMONĖS

Naudojant elektrinius prietaisus visuomet būtina laikytis saugos atsargumo priemonių. Tarp jų ir išvardintosios žemiau.

PRIEŠ PRADEDANT NAUDOTI ŠIĄ DULKIŲ SIURBIMO SISTEMĄ PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS

ĮSPĖJIMAS

Kad sumažinti gaisro, elektros šoko ar sužeidimo pavojus:

- Šis dulkių siurblys yra skirtas tik sausų nešvarumų surinkimui. Nenaudokite ant drėgno paviršiaus, nesurinkinėkite juo jokių skysčių, karštų nuolaužų ar kokių nors užsiliepsnojančių daiktų, kurie gali sugadinti siurblį.
- Saugokite laidą, kad jis nepakliūtų ant įkaitusių paviršių.
- Neleiskite vaikams žaisti su siurbliu. Būkite atidūs jei juo naudojasi vaikai, ar siurblys naudojamas šalia jų.
- Naudokite dulkių siurblį tik pagal paskirtį ir taip, kaip nurodyta šioje Instrukcijoje. (Gamintojų nerekomenduotų priedų naudojimas gali sukelti gaisrą, elektros smūgį, sužeidimą ar sugadinti sistemos komponentus.)
- Junkite tik prie tinkamai įžeminto kištukinio lizdo. Laikykitės įžeminimo instrukcijų.
- Montuokite agregatą mažiausiai 30 cm virš grindų, lubų ir šoninės sienos kampo, kad būtų užtikrintas tinkamas variklio vėdinimas.
- Niekada nenaudokite siurblio, jei jo laidas ar kištukas yra pažeisti, jei jis tinkamai neveikia, ar jei jis buvo numestas ar apgadintas. Gražinkite jį įgaliotam pardavėjui /distributoriui remontui.
- Niekada neišjunginėkite siurblio traukiant už laido. Kai reikia išjungti iš lizdo, suimkite už kištuko, o ne už laido.
- Nieko nedėkite į pajungimo angas. Nenaudokite siurblio, jei bent viena anga yra užsikimšusi. Išvalykite nuo dulkių, pūkų, plaukų ir bet kokių kitų medžiagų, kurios gali slopinti oro srautą /siurbimą. Jei oro srautas bus per silpnas, perkais variklis.
- Šis siurblys sukuria trauką. Žiūrėkite, kad prie jo angų nepakliūtų plaukai, veidas, pirštai ir bet kurios kitos kūno dalys.
- Niekuomet nedirbkite juo jeigu dulkių maišelio ir/ar filtro nėra jiems skirtoje vietoje.
- Prieš ištraukiant iš lizdo išjunkite visus valdiklius.
- Niekada neimkite, kištuko, laido ar siurblio bloko šlapiomis rankomis.
- Ypatingai atsargiai elkitės kai valote laiptus.
- Nedėkite maitinimo bloko aukštoje temperatūroje, ar ten, kur jis nepasiekiamas, pvz., palėpėje ar tokioje vietoje, kur galima tik priropoti.
- Nenaudokite prailgintuvų ar papildomų lizdų, kurių srovės nešančioji galia yra netinkama.
- Nerinkite siurbliu nieko, kas dega ar rūksta, pvz. cigarečių, degtukų ar karštų pelenų.
- Nenaudokite ant šlapių paviršių
- Nesiurbkite sausų sienų dulkių ar kepimo miltų, nes jie gali sugadinti jūsų siurblį.
- Šio prietaiso negalima naudoti asmenims (ir vaikams), kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra susilpnėję, arba kurie neturi patirties, jei jų neprižiūri ar neinstruktuoja apie prietaiso naudojimą asmuo, atsakingas už jų saugą.
- Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį būtina pakeisti specialiu laidu, kurį galima įsigyti pas įgaliotą vietinį pardavėją/distributorių.
- Žiūrėkite, kad darbo laukas būtų gerai apšviestas.
- Išjunkite elektrinius prietaisus prieš siurbiant dulkes nuo jų.
- Nerinkite jokių degių ar užsiliepsnojančių skysčių, pvz., benzino, ir nenaudokite tose vietose, kuriose jų gali būti.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS


Instrukcijos dėl įžeminimo

Šis siurblys privalo būti įžeminamas. Jei siurblys sugestų ar sutriktų jo darbas, įžeminimas suteikia kelią elektros srovei ir sumažina elektros smūgio riziką. Šis siurblys turi laidą su įrenginio įžeminimo laidininku ir įžeminimo kištuku. Kištuką reikia įstatyti į atitinkamą lizdą, kuris yra tinkamai sumontuotas ir įžemintas pagal vietinius reikalavimus ir tvarką.


ĮSPĖJIMAS: Netinkamas įrenginio įžeminimo laidininko prijungimas gali kelti elektros smūgio pavojų. Jei turite abejonių dėl įžeminimo teisingumo, pasitarkite su kvalifikuotu elektriку ar aptarnaujančiu asmeniu. Nekeiskite kištuko, kuris pateikiamas su įrenginiu – jei kištukas netiktų sumontuotam elektros lizdai, pakvieskite kvalifikuotą elektriку, kad sumontuotų tinkamą lizdą.

220/230/240 V modeliai


Šis siurblys yra naudojamas grandinėje, kurios projektinis pajėgumas yra 220/230/240 voltų ir turi specialų laidą ir kištuką, leidžiantį prijungti prie tinkamos elektros grandinės. Įsitikinkite, kad siurblys yra prijungtas prie lizdo, kurio schemas konfigūracija yra tokia pati kaip ir kištuko. Jokių adapterių nereikia naudoti šiam siurbliui. Jei kištukas neatitinka elektros lizdo, kreipkitės į kvalifikuotą elektriку, kad sumontuotų tinkamą lizdą.

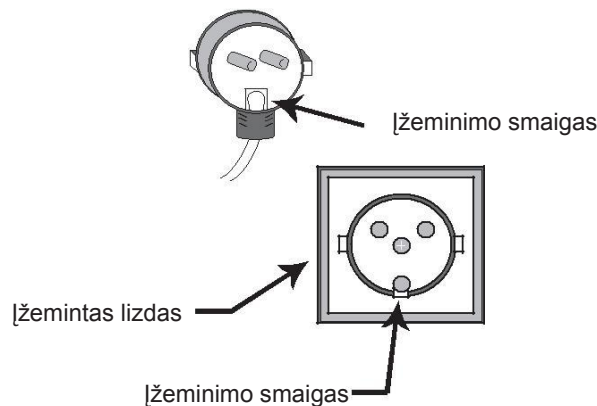


Kištukų tipai

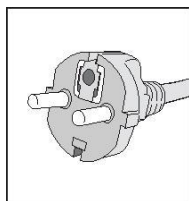


Tipas E

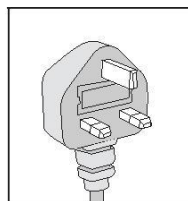


Tipas G

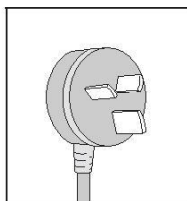

Tipas H

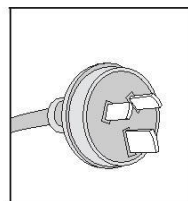

Tipas I

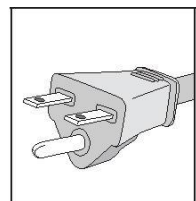

Nema 6-15 R



Elektrinės ir elektrinių įrengimų atliekos. Šis simbolis, esantis ant gaminio ar jo pakuotės, rodo, kad šio gaminio negalima traktuoti kaip buitinės atliekos. Jis turi būti pridodamas atitinkamam elektrinių ir elektros prietaisų atliekų surinkimo punktui perdirbimui. Tinkamai pridodami šį prietaisą į atliekas jūs padėsite užkirsti kelią potencialioms neigiamoms pasekmėms gamtai ir žmogaus sveikatai; netinkamai elgiantis su gaminiu kaip atlieka, keliamas pavojus gamtai ir žmonių sveikatai. Jei pageidaujate daugiau informacijos apie šį gaminį, prašome kreiptis į vietinius atliekų tvarkytojus arba į vietinį pardavėją/ distributorių, iš kurio įsigijote gaminį.

BENDRA INFORMACIJA

Centrinė dulkių siurbimo sistema yra suprojektuota sausam buitinių dulkių ir nešvarumų surinkimui; ji nenumatyta skysčių surinkimui. Venkite surinkinėti sunkius ar aštrius objektus sistemos pagalba – nepažeisite žarnos ir plastikinio vamzdžio, išvengsite užsikimšimų. Centrinė dulkių siurbimo sistema yra skirta naudoti išskirtinai buityje.

Aptarnavimo informacija

Šiame buklete pateikiamos instrukcijos – tai nurodymai įprastinei eksploatacinei priežiūrai. Jei pageidaujate papildomos informacijos, prašome kreiptis į vietinį pardavėją /distributorių.

Gaminio kortelė

Tipas, modelis ir serijiniai numeriai yra nurodyti ant gaminio kortelės, esančios maitinimo bloko užpakalinėje dalyje, kairėje pusėje. Jei norite, kad aptarnavimas būtų greitas ir pilnas, visuomet nurodykite šios numerius kai kreipiatės dėl aptarnavimo (žr. 1 paveikslą).



pav. 1

1 MONTAVIMAS

1.1 Planavimas


Jei jūsų namuose jau yra plastikinių vamzdžių sistema ir pajungimo lizdai, esate pasiruošę siurblio bloko sumontavimui (žr. „Centrinės dulkių siurbimo sistemos montavimas“, 1.3 skyrių). Jei ne, samdykite profesionalą centrinei dulkių siurbimo sistemai sumontuoti. Kreipkitės į vietinį įgaliotą pardavėją/distributorių, jei kyla klausimų.

1.2 Centrinio siurblio vietos parinkimas

Centrinis dulkių siurblys turi būti statomas nuošalyje nuo bendros gyvenamosios vietos, tačiau prieinamoje vietoje, kad galėtumėte išimti nešvarumų kibirą ir apžiūrėti siurblį. Tipinė vieta būtų garažas ar pagalbinės patalpos, kur būtų patogu ištuštinti nešvarumų kibirą. Kitos tinkamos vietos yra rūsys, skalbykla ar vėdinama sandėlio patalpa.

1.3 Centrinio dulkių siurblio montavimas

Siurblys yra kabinamas ant montavimo kronšteino, kuris prisukamas prie sienos. Montavimo kronšteino centras turi būti apie 122 cm virš grindų – tai leis patogiai išimti nešvarumų kibirą. Sumontuokite bloką mažiausiai 30 cm virš grindų, nuo lubų ar šoninės sienos kampo – taip bus užtikrintas tinkamas variklio vėdinimas. Jei tvirtinate ant gipso ar plokščių sienų, įsitikinkite, kad varžtai įeina statramsčius. Jei montuojate ant betoninės sienos, gręžkite sieną su mūru skirtu grąžtu ir įstatykite tinkamus sieninius ankerius (žr. 2 paveikslą)

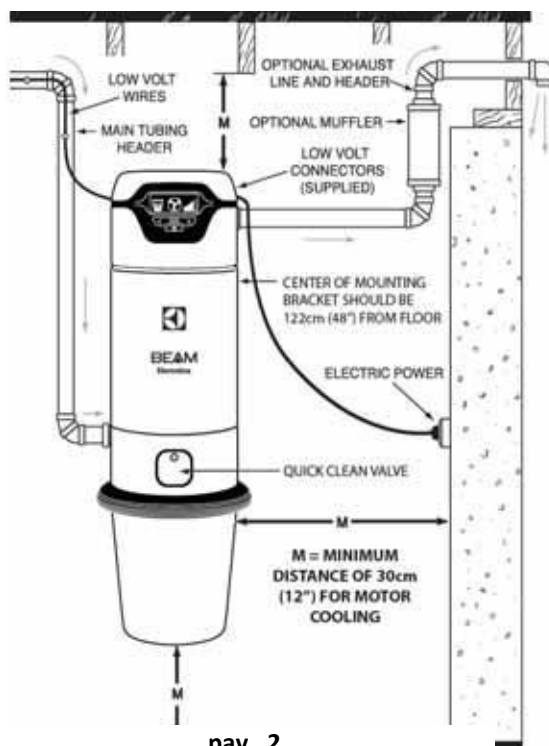

pav. 2

ĮSPĖJIMAS!

- **ĮSPĖJIMAS:** Neužkimškite išmetamojo vamzdžio. Dėl nepakankamo vėdinimo gali perkaisti variklis.
- **ĮSPĖJIMAS:** nestatykite dulkių siurblio bloko aukštų temperatūrų zonoje, kur prie jo sunku prieiti, pvz. mansardoje ar ten, kur patekti galima tik ropomis.

Prieš pakabinant siurblį ant sienos įsitikinkite, kad siurblio bloko įsiurbimo flanšas yra nustatytas teisinga kryptimi (žr. 1.4 skyrių); garso slopintuvas yra sumontuotas teisingai (žr. 1.5 skyrių), papildomas HEPA filtras yra sumontuotas teisingai (žr. 1.6 skyrių) ir teisingai sumontuotas pagalbinis šiukšlių maišas (žr. 1.8 skyrių).

Nulupkite žemos įtampos laidus, kurie yra instaliuoti prie pagrindinio vamzdžio linijos. Sujunkite laidus spyruokliniais jungiamaisiais elementais užpakalinėje siurblio bloko dalyje (žr. 3 paveikslą).

Pakabinkite dulkių siurblio bloką ant kronšteino. Prijunkite pagrindinį vamzdį prie siurblio įsiurbimo angos pateikiamu jungimo elementu su gnybtu.




pav. 3

NEKLIJUOKITE pagrindinio vamzdžio prie siurblio bloko, kad esant aptarnavimo ar eksploatacinės priežiūros poreikiui, vėliau būtų galima nuimti dulkių siurblį.

1.4 Įsiurbimo anga

Siurblio blokas yra suprojektuotas kairiniam arba dešininiam vamzdžio pajungimui. Jei sumontuotas vamzdis namuse yra siurblio bloko dešinėje pusėje, reikės pakeisti įsiurbimo angos kryptį. Tai padarysite nuėmę du Torx 20 varžtus, esančius ant įsiurbimo angos ir pasukę įleidimo angą 180°. Užtvirtinkite įsiurbimo angą tais pačiais dviem Torx 20 varžtais, kuriuos prieš tai nuėmėte (žr. 4 paveikslą).

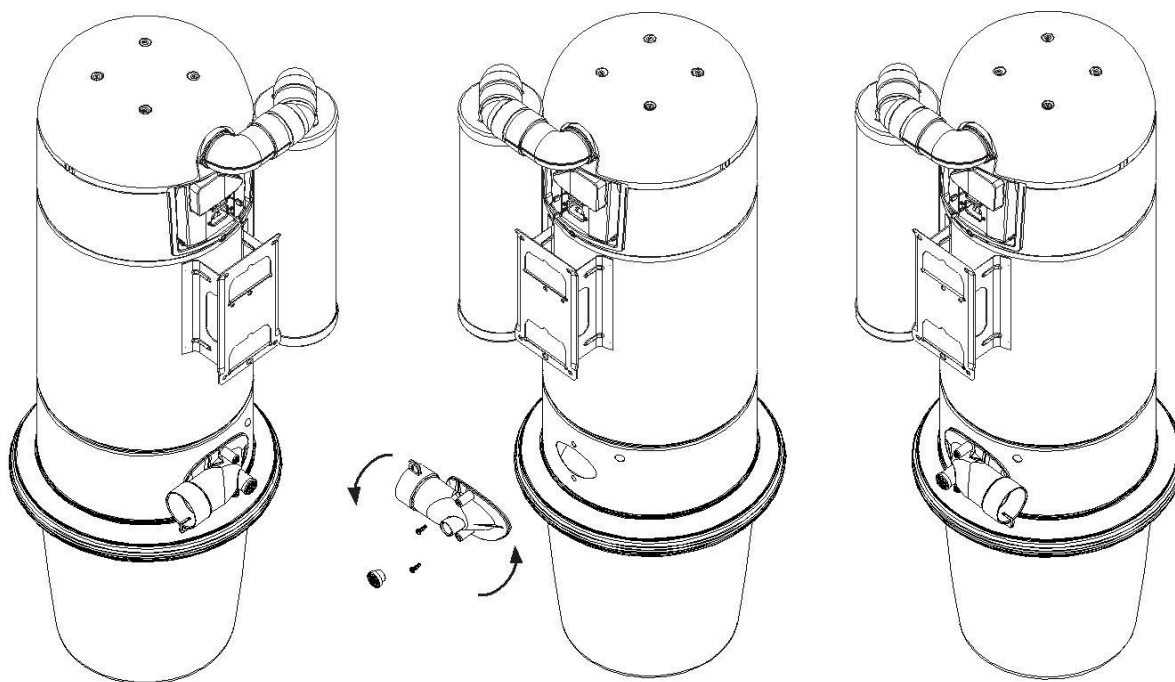


pav. 4

1.5 Garso slopintuvo montavimas

1. Norėdami ant siurblio bloko sumontuoti garso slopintuvą, prijunkite vieną trumpos 90° alkūnės galą prie garso slopintuvo kaip parodyta 5 paveiksle.
2. Priklijuokite kitą trumposios 90° alkūnės galą prie PLAČIAI atidaryto ilgojo vamzdžio adapterio galo. Prieš prijungiant trumpąsias 90° alkūnes ir ilgojo vamzdžio adapterį, pasitikrinkite įsiurbimo flanšo, esančio ant siurblio bloko užpakalinėje dalyje, apačioje, kryptį. Įsitikinkite, kad garso slopintuvas yra ant išmetimo flanšo ATVIRO galo, kaip parodyta 5 paveiksle. Kitaip garso slopintuvas trukdys šiukšlių įsiurbimui.
3. Prijunkite abu – ilgojo vamzdžio adapterį ir garso slopintuvo komplektą – atgal prie siurblio bloko, prisukdami garso slopintuvą pateiktais Torx 20 varžtais.


PASTABA: NEKLIJUOKITE garso slopintuvo vamzdžio adapterio prie centrinio siurblio bloko.

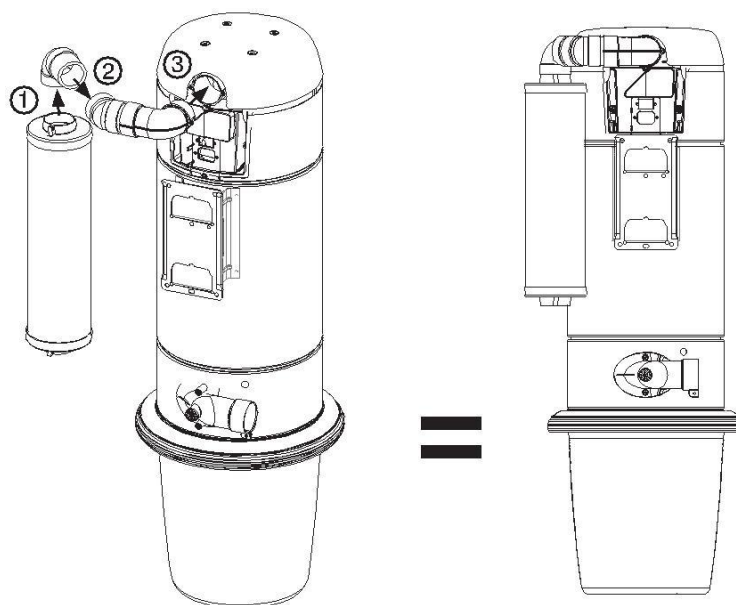

pav. 5

1.6 Papildomo HEPA filtro montavimas

1. Norėdami teisingai sumontuoti papildomą HEPA filtrą, pritvirtinkite 90° alkūnę prie HEPA filtro korpuso pateiktais Torx 20 varžtais.

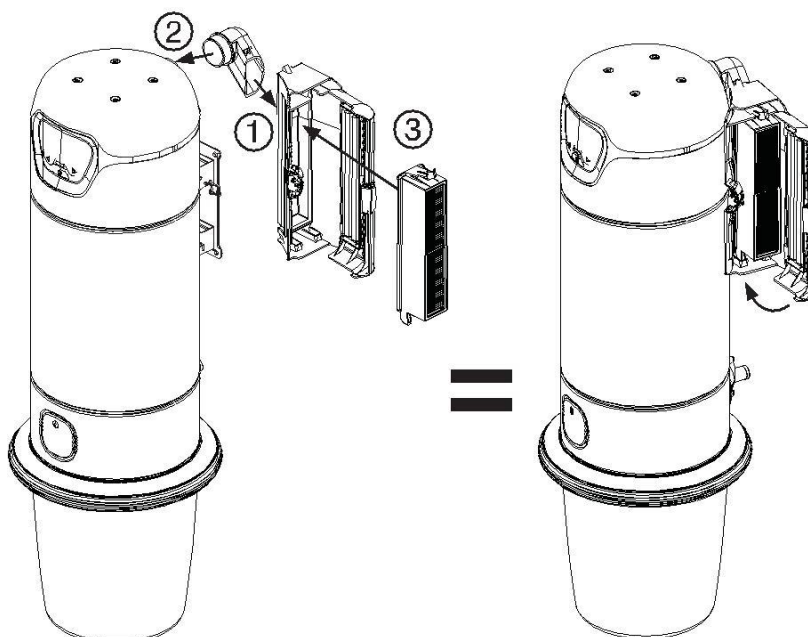

pav. 6a


2. Pritvirtinkite 90° alkūnę ir HEPA filtrą prie užpakalinės siurblio bloko dalies antruoju patiektu Torx 20 varžtu.
3. Įstatykite HEPA filtrą su dviem plastikinėmis kilpelėmis filtro kasetės apačioje į HEPA filtro įdubą ir spustelkite iki spragtelėjimo. Švelniai uždarykite HEPA dureles. Jei durelės lengvai neužsidaro, išimkite filtrą ir įdėkite iš naujo.

HEPA filtrą galima montuoti tik dešinėje siurblio bloko pusėje, kad netrukdytų įleidimo vamzdžiui bet kurioje bloko pusėje (žr. 6a paveikslą).

1.7 Išmetimas

Jeigu papildomas garso slopintuvas ar HEPA filtras nėra naudojami, o išmetimas yra daromas į lauką, garso slopintuvo vamzdžio adapteris turi būti montuojamas tiesiai prie išmetimo vamzdžio. Nemontuokite išmetimo tiesiai į sieną, nes tai gali sugadinti sieną ir/ar siurblį. Žr. 1.5 skyrių – rasite nurodymus dėl adapterio.

PASTABA: Turi būti montuojama viena alkūnė, jei nenaudojami garso slopintuvai ar HEPA filtras (žr. 6b paveikslą).

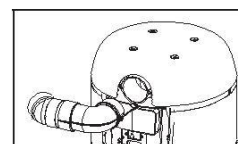

pav. 6b

1.8 Papildomo maišo adapteris

Papildomo maišo adapterį yra lengva sumontuoti prieš pritvirtinant centrinį siurblio bloką prie sienos, nuėmus nešvarumų kibirą. Maišo adapteris turi tris specifinius galus, kiekvienas jungiasi prie tam tikro komponento.


1. Dviem Torx 20 varžtais pritvirtinkite galą „A“ prie įsiurbimo flanšo užpakalinėje dalyje, centrinio siurblio korpuso viduje (žr. 7A paveikslą).
2. Pritvirtinkite galą „B“ prie greitojo valymo sklendės centrinio siurblio bloko viduje sulyginant ir įstatant ašes į vietą (žr. 7B paveikslą).
3. Užspauskite filtro maišo kartoninį žiedą ant atviro kabančio maišo adapterio galo „C“ (žr. 7C paveikslą).
4. Prijunkite nešvarumų kibirą prie centrinio siurblio ir įsitikinkite, kad filtro maišas yra visiškai sandarus jungtyje tiek prie centrinio dulkių siurblio bloko, tiek ir prie nešvarumų kibiro.



7A



7B

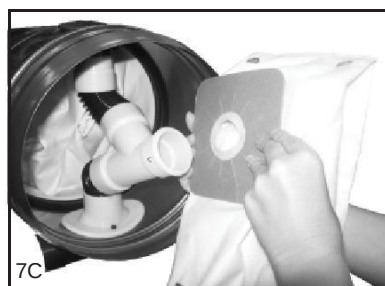

7C

pav. 7

1.9 Sistemos išbandymas/ Darbas

Įsitikinkite, kad laikotės visų vietinių normų ir taisyklių, susijusių su elektra. Įjunkite bloką į elektros lizdą. Esate pasirengę patikrinti siurblio sumontavimą:

- Įsitikinkite, kad nešvarumų kibiras yra tinkamai pritvirtintas prie siurblio.
- Įkiškite žarną į kiekvieną įsiurbimo lizdą ir įjunkite centrinę dulkių siurbimo sistemą įjungimo mygtuku, esančiu ant rankenos. Įsitikinsite, ar elektriniai kontaktai veikia teisingai.
- Centrinę dulkių siurbimo sistemą taip pat galima įjungti /patikrinti paspaudžiant mygtuką, esantį ant siurblio.

- Patikrinkite kiekvieną įsiurbimo lizdą, ar nėra oro pratekėjimo.
- Patikrinkite kiekvieną vamzdžio sujungimą, ar nėra oro pratekėjimo.

ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite prailginimo laidų ar lizdų, kurių srovės nešamoji galia yra netinkama. Prijunkite maitinimo laidą prie tam skirtos grandinės atšakos.

Prieš pakabinant siurblio bloką ant sienos, instaliuokite arba garso slopintuvą arba HEPA filtrą, kurie pateikiami su bloku.

2 EKSPLOATACINĖ PRIEŽIŪRA

Šioje instrukcijoje pateikiami nurodymai įprastinei priežiūrai. Tinkamas oro srautas ir siurbimas yra užtikrinami stebint, kad nešvarumų kibiras ir filtras būtų švarūs, kad plastikiniai vamzdžiai ir žarna nebūtų užsikimšę.

2.1 Variklis

BEAM Alliance centrinė daugių siurbimo sistema yra su „flow-thru“ tipo varikliu ir jokio tepimo jai nereikia. Jei kada nors kiltų problemų dėl variklio, prašome kreiptis į vietinį įgaliotą pardavėją /distributorių.

2.2 Nešvarumų kibiras ir maišo adapteris

Susilpnėjęs oro srautas ir silpna trauka rodo, kad centrinė dulkių siurbimo sistema nedirba maksimaliai efektyviai. Jei nešvarumų maišas yra pilnas ir/ar filtras užsikimšęs, oras negali laisvai praeiti per bloką - dėl to suprastėja siurbimo sistemos darbas.

Norėdami nuimti „Paspaudžiamą – atleidžiamą“ kibirą, suimkite priešingose kibiro žiedo pusėse, paspauskite nykščiais ir, spausdami žemyn, nuimkite kibirą ir ištuštinkite jį. (Žr. 8 paveikslą).



Nešvarumų kibirą įdėsite atgal pakėlę jį į vietą ir paspaudę kol išgirsite spragtelėjimą. Jei kibiras įstatytas netinkamai, centrinė vakuuminė sistema neveiks tinkamai.

2.3 Papildomas vienkartinis maišas

Jūsų siurblys gali turėti vienkartinį filtro maišą, kuris prisipildęs yra išmetamas. Pilnas filtro maišas silpnina trauką ir blogina darbą. Ištuštinkite filtro maišą 2-3 kartus per metus, priklausomai nuo to, kiek nešvarumų yra surenkama. Naujus filtro maišus pakeitimui galima įsigyti pas vietinį įgaliotą pardavėją/distributorių.

Kaip pakeisti filtro maišą:

1. Nuimkite nešvarumų kibirą.
2. Nuimkite filtro maišą nuo maišo adapterio.
3. Uždėkite naują maišą.
4. Pasukite filtro maišo angą užtvirtindami filtro maišą.
5. Iš naujo įdėkite nešvarumų kibirą.

2.4 HEPA filtro priežiūra

Mes rekomenduojame keisti HEPA filtrą tada, kai nešvarumų kibiras buvo pakeistas tris kartus, arba naudojus jį metus laiko (kas įvyko pirmiau). HEPA filtrui pakeisti:

1. Atidarykite HEPA filtro dureles mygtuku, esančiu ant krašto, durelių viduryje.
2. Paspauskite kilpelę filtro viršuje ir išmeskite visą filtrą.
3. Įstatykite HEPA filtrą įstatydami dvi plastikines ąseles filtro kasetės apačioje į HEPA filtro angą. Spustelkite iki spragtelėjimo (Žr. 9 paveikslą)
4. Švelniai uždarykite HEPA dureles, nenaudokite jėgos. Jei jos lengvai neužsidaro, iš naujo išimkite ir įdėkite filtrą.



pav. 8

3 TRIKDŽIAI IR GEDIMAI IR JŲ ŠALINIMAS

3.1 Automatinis išsijungimas

Jei centrinis vakuuminis siurblys yra netyčia paliekamas įjungtas ilgesniam laikui, sistema turi automatinio išsijungimo po 30 minučių laikmatį. Išjungimo laikmatis automatiškai įsijungs po to, kai sistema buvo įjungta per žarną ar siurblio bloką.

Tam, kad siurblio blokas būtų apsaugotas nuo perkaitimo, darbinė sistema turi terminės apsaugos išjungimą, kuris automatiškai išjungs siurblį. Kai įvyksta automatinis išjungimas, ant siurblio bloko ekrano užsidegs variklio gedimo simbolis, o ant žarnos rankenos mirksės raudonas ventiliatoriaus simbolis. Leiskite siurblio blokui atvėsti apytiksliai 5 minutes – tada jis pats persikraus. Po 5 minučių vėl įjunkite siurblio bloką. Jei jis neįsijungia, leiskite blokui vėsti dar 5 minutes. Jei blokas vis tiek neveikia, kreipkitės į įgaliotą pardavėją/distributorių.

3.2 Dalinis traukos praradimas

1. Ištuštinkite nešvarumų kibirą. Patikrinkite filtrą.
2. Įjunkite siurblį ir patikrinkite kiekvienos pajungimo sklendės trauką. Jei trauka nėra vienoda kiekvienoje pajungimo sklendėje, linija yra dalinai užsikimšusi. Užsikimšimo vietos nustatymą pradėkite nuo pajungimo sklendės, esančios arčiausiai siurblio, ir patikrinkite trauką. Tikrinkite visas pajungimo sklendes iš eilės, kol nustatysite tą, kur atsiranda traukos praradimas. Užsikimšimo vieta bus atkarpoje tarp šios sklendės ir prieš tai patikrintos. Užsikimšimui pašalinti kvieskite vietinį įgaliotą pardavėją /distributorių.

3.3 Visiškas traukos praradimas (kai variklis veikia)

1. Patikrinkite ekrane maitinimo šviesą.
2. Jei trauka bloke yra gera, bet nėra traukos žarnoje, reiškia yra užsikimšimas vamzdžiuose ar žarnoje. Užsikimšimui pašalinti kvieskite vietinį įgaliotą pardavėją /distributorių.

3.4 Variklis neįsijungia

1. Patikrinkite, ar centrinis siurblys yra įjungtas į elektros lizdą.
2. Patikrinkite ar yra maitinimas.
3. Jei problema išlieka, kreipkitės į įgaliotą pardavėją /distributorių.

4 INSTRUKCIJOS: BEAM ALLIANCE LED /LCD EKRANAI


4.1 Maitinimo (Galios) mygtukas

Maitinimo simbolis ant siurblio bloko ekrano, ar mygtukas gali siurblio bloką įjungti/išjungti. Bloką taip pat galima aktyvuoti žarnos rankena iš pajungimo sklendės namų viduje, Greitojo valymo sklende ant siurblio bloko, arba per kitas valymo priemones per žemos įtampos sistemą.




4.2 Komunikacijos sąsaja (papildoma charakteristika pasirinktuose blokuose)

Kai BEAM Alliance žarna yra prijungta prie pajungimo sklendės, Komunikacijos sąsajos simbolis pasirodys siurblio bloko ekrano viršuje. Ant BEAM Alliance žarnos rankenos šviečiančia mėlyna šviesa pulsuos ventiliatoriaus simbolis, rodantis komunikaciją tarp siurblio bloko ir žarnos rankenos, kai žarna yra parengties ar išjungimo padėtyje.

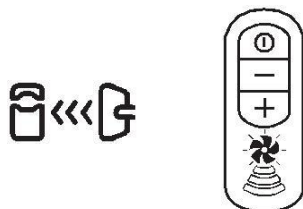


4.3 Ekranų užsklanda (papildoma funkcija pasirinktuose blokuose)

Kai siurblio blokas „pabunda“ iš miegojimo režimo, prieš kitiems simboliams pasirodant ekrane 2-3 sekundes pasirodo ekrano užsklanda.

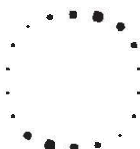


4.4 Kintamo greičio indikatorius (papildoma funkcija pasirinktuose blokuose)

Kai siurblio blokas yra įjungtas, ventiliatoriaus sparnai suksis tokiu greičiu, koks yra rodomas žarnos rankenoje. Kai variklio greitis sumažėja, ventiliatoriaus sparnai taip pat sulėtėja. Didėjant variklio greičiui, ventiliatoriaus sukimosi greitis taip pat didėja.

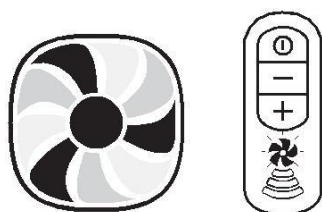

4.5 Kibiro ištuštinimo indikatorius (papildoma funkcija pasirinktuose blokuose)

Kas 25 darbo valandos (apytiksliai 6 mėnesiai) kibiro ištuštinimo indikatoriaus simbolis mirksės siurblio bloko ekrane. Siurblio blokas taip pat praneša, kad reikia ištuštinti kibirą, BEAM Alliance žarnos rankenai RAUDONAI mirksinčiu ventiliatoriaus simboliu. Kadangi šis pranešimas yra paremtas laiko intervalu, kibiras gali būti ne visai pilnas, arba perpildytas. Jei turite naminių gyvūnų, turėtumėte tikrinti nešvarumų kibirą dažniau.

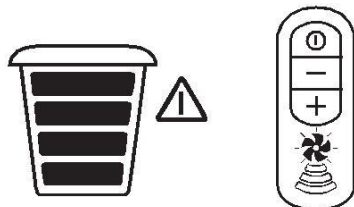

Kai kibiras ištuštintas, tiesiog paspauskite vieną iš dviejų naujo nustatymo mygtukų, esančių ant siurblio bloko ir palaikykite 5 sekundes.



Nutrūkus maitinimo tiekimui ar išjungus iš tinklo, kibiro ištuštinimo indikatoriaus atmintis išlaiko ankstesnio laiko statusą.

4.6 Darbo juostos (papildoma funkcija pasirinktuose blokuose)




Trys- keturios darbo juostos rodo sistemos darbą optimaliame lygyje. Darbo lygiai keisis priklausomai nuo kintamo greičio nustatymų ir kai yra naudojami specifiniai valymo priedai. Kai blokas yra išjungtas, darbo juostos bus rodomos kaip tuščios.

Pastaba: yra normalu, kai matosi darbiniai pokyčiai, jei naudojami specialūs priedai, kurie sukelia oro srauto ribojimus.

4.7 Ištuštinimo/ Mirksinčios darbo juostos (papildoma funkcija pasirinktuose blokuose)

Darbo juostų simbolis yra rodomas ant siurblio bloko, jei variklis negali veikti optimaliai. Jei apšviesta 2 ar mažiau juostų, oro srautas yra ribotas, reiškia, kad siurblio darbinis veikimas yra sumažėjęs. Siurblio blokas perduos šį klaidos pranešimą į Alliance žarnos rankeną – pasirodys mirksintis RAUDONAS ventiliatoriaus simbolis.

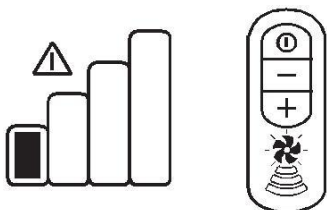


Oro srautą gali riboti keletas faktorių:

- 1) Perpildytas nešvarumų kibiras
- 2) Sistemos užsikimšimas
- 3) Variklio nuovargis

Dažniausiai pasitaikanti priežastis – perkrautas nešvarumų kibiras, kurį reikia ištuštinti. Kita priežastis – gal sistemoje yra užsikimšimas, todėl reikia patikrinti, ar neužsikimšo žarna ir vamzdyno sistema. Jei sistema ir toliau veikia blogai, kreipkitės į įgaliotą pardavėją /distributorių.

4.8 Variklio gedimo indikatoriai

Jei yra gedimas sistemoje ar siurblys neveikia, ventiliatoriaus simbolis užsidegs su šauktuko ženklu. Jei tokie simboliai pasirodo siurblio ekrane, išjunkite siurblį ir kvieskite aptarnavimo tarnybą. Siurblys perduoda pranešimą apie sistemos gedimą į Alliance žarnos rankeną kaip RAUDONĄ mirksintį ventiliatoriaus simbolį.

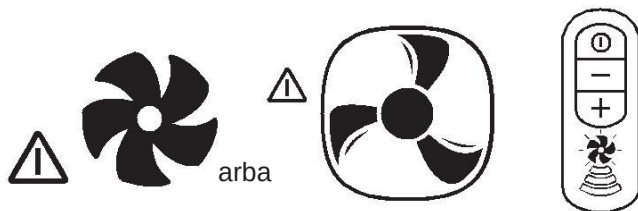


Šie simboliai gali pasirodyti dėl šių priežasčių:

- Maksimalus sistemos darbo laikas
- Elektronikos problemos
- Įtampos ar srovės/maitinimo viršįtampis
- Variklio gedimas
- Mechaninis gedimas dėl maišo ar užsikimšusio variklio

4.9 Gedimų kodai (papildoma funkcija pasirinktuose siurblio blokuose)

Klaidos kodas pasirodys tada, kai jūsų siurbliui reikia įgalioto techniko aptarnavimo. Siurblio blokas perduoda sistemos gedimą į Alliance žarnos rankeną kaip RAUDONĄ mirksintį ventiliatoriaus simbolį. Išjunkite siurblio bloką ir kvieskite aptarnavimo tarnybą, kad išspręstų sistemos gedimo problemą.

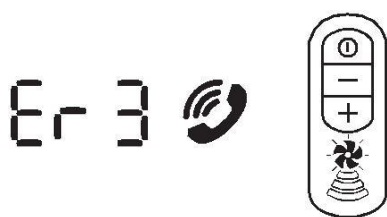

Gedimų kodai:

- Er 1: per žema įtampa
- Er 2: trumpas jungimas grandinėje
- Er 3: 30 minučių laikas baigėsi
- Er 4: nutrūkusi grandinė
- Er 5: gedimas linijoje ar nėra įtampos

4.10 Siurblio bloko laikrodžio nustatymas (papildoma funkcija pasirinktuose siurblio blokuose)

12:58

Norėdami nustatyti laiką, laiko nustatymui naudokite kairinį (<) ar dešinį (>) mygtukus siurblio bloke ir palaikykite „Enter“ mygtuką () 5 sekundes. Pasirinkite 12 arba 24 valandų laiko formatą ir nustatykite laiką kairiniu (<) arba dešiniu (>) mygtukais ir paspauskite „Enter“ () nustatymo užbaigimui.

4.11 Navigacijos mygtukai (papildoma funkcija pasirinktuose siurblio blokuose)

Po ekranu yra mygtukai Left (kairysis) (<), RIGHT (dešinysis) (>); Enter (įvedimo) (); ir Power (Maitinimo) (). Norėdami pakeisti Laiką ar iš naujo nustatyti Kibiro ištuštinimo indikatorius, slinkite iki reikalingo ekrano simbolio, nuspauskite „Enter“ mygtuką ir laikykite 5 sekundes. Sekite nuorodas ekrane.



5 BEAM ALLIANCE ŽARNOS RANKENOS INSTRUKCIJOS

PASTABA: BEAM *Alliance* žarna ir žarnos rankena veiks tik su BEAM Alliance centrine vakuumine sistema. Jei gavote *Alliance* žarną, o neturite BEAM *Alliance* siurblio bloko, prašome kreiptis į vietinį įgaliotą BEAM pardavėją /distributorių ir įsigyti tinkamą žarną jūsų centrinei vakuuminei sistemai.

5.1 Maitinimo mygtukas

Maitinimo mygtukas, esantis ant Alliance žarnos rankenos viršaus, įjungs/išjungs bloką, kai žarna yra įkišta į pajungimo sklendę namų viduje, arba į Greitojo valymo sklendę, esančią siurblio bloko priekyje. Siurblių galima aktyvuoti Maitinimo (Power) mygtuku, esančiu siurblio bloko ekrane.

5.2 Kintamo greičio valdymas

Norėdami sumažinti trauką, paspauskite mygtuką (-). Padidinsite trauką paspaudę (+) mygtuką.


5.3 Sistemos indikatorius

Kai *Alliance* žarna yra prijungta prie pajungimo sklendės namuose ar prie Greitojo valymo sklendės siurblio bloko priekyje, žarnos rankenoje MĖLYNA šviesa pulsuoja ventiliatoriaus simbolis – rodo, kad yra ryšys tarp žarnos rankenos ir siurblio bloko.

Kai siurblio blokas yra ĮJUNGTA per žarnos rankeną, ventiliatoriaus simbolis pastoviai švyti MĖLYNA spalva. Kai laikas ištuštinti kibirą, arba sistema praneša apie darbinę problemą, ventiliatoriaus simbolis bus RAUDONAS. Jei matote RAUDONĄ mirksintį ventiliatoriaus simbolį, tuoj pat IŠJUNKITE sistemą. Patikrinkite siurblio bloką ir nustatykite problemą. Daugiau apie tai, kas iššaukia žarnos rankenos ventiliatoriaus simbolio mirksėjimą RAUDONAI, skaitykite 4.5 – 4.9 skyriuose.

5.4 Kintamo greičio indikatorius

Alliance žarnos rankena rodytų sistemos darbą ir traukos stiprumą. Kai sistema ĮJUNGTA, užsižiebia visos keturios Kintamo greičio indikatorius lemputės, rodančios didelį greitį ir trauką. Žemiausias greitis/trauka rodoma vienu šviečiančiu ventiliatoriaus simboliu. Jei norite keisti greitį/trauką, paspauskite (-) arba (+) mygtukus.

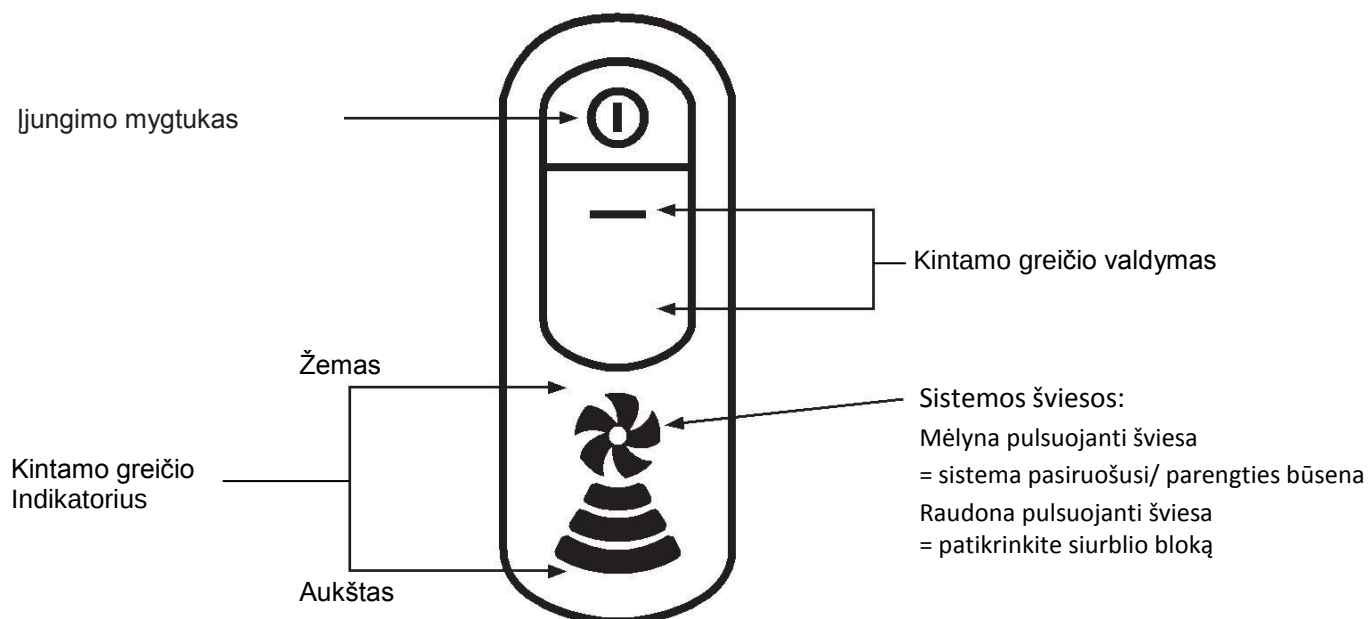

6 APTARNAVIMO INFORMACIJA


Instrukcijos, pateiktos šiame buklete, yra nurodymai dėl įprastinio darbo ir eksploatacinės priežiūros. Daugiau informacijos gali suteikti vietinis įgaliotas pardavėjas /distributorius.

6.1 Aptarnavimo garantija

Garantinio aptarnavimo klausimus sprendžia vietinis įgaliotas pardavėjas/distributorius.

Daugiau informacijos apie gaminį galima rasti adresu: www.beam.com

Sold and serviced by:



BEAM
Electrolux